

RACCORDEMENT MEGASPLITb 4T/6T RS232

Programmable et configurable par vos soins


ALLUMAGE + EXTINCTION VP :
pression 2 secondes sur ON & OFF
(permet d'éviter les actions involontaires)

**CABLAGE 1 : CABLE RS ref 1065 (alimentation solidaire, très pratique à installer)
+ OPTION RADAR ref 3945**

(OPTION GAIN DE TEMPS : PROG / CONFIG EN ATELIER ref 3941 => PLUG AND PLAY)

TRES IMPORTANT :

1. NE JAMAIS RELIER LE FIL ORANGE (+12V) SUR LE BORNIER IR
2. SI RADAR : LORS DE LA PROGRAMMATION, NE PAS CABLER LE BORNIER IR

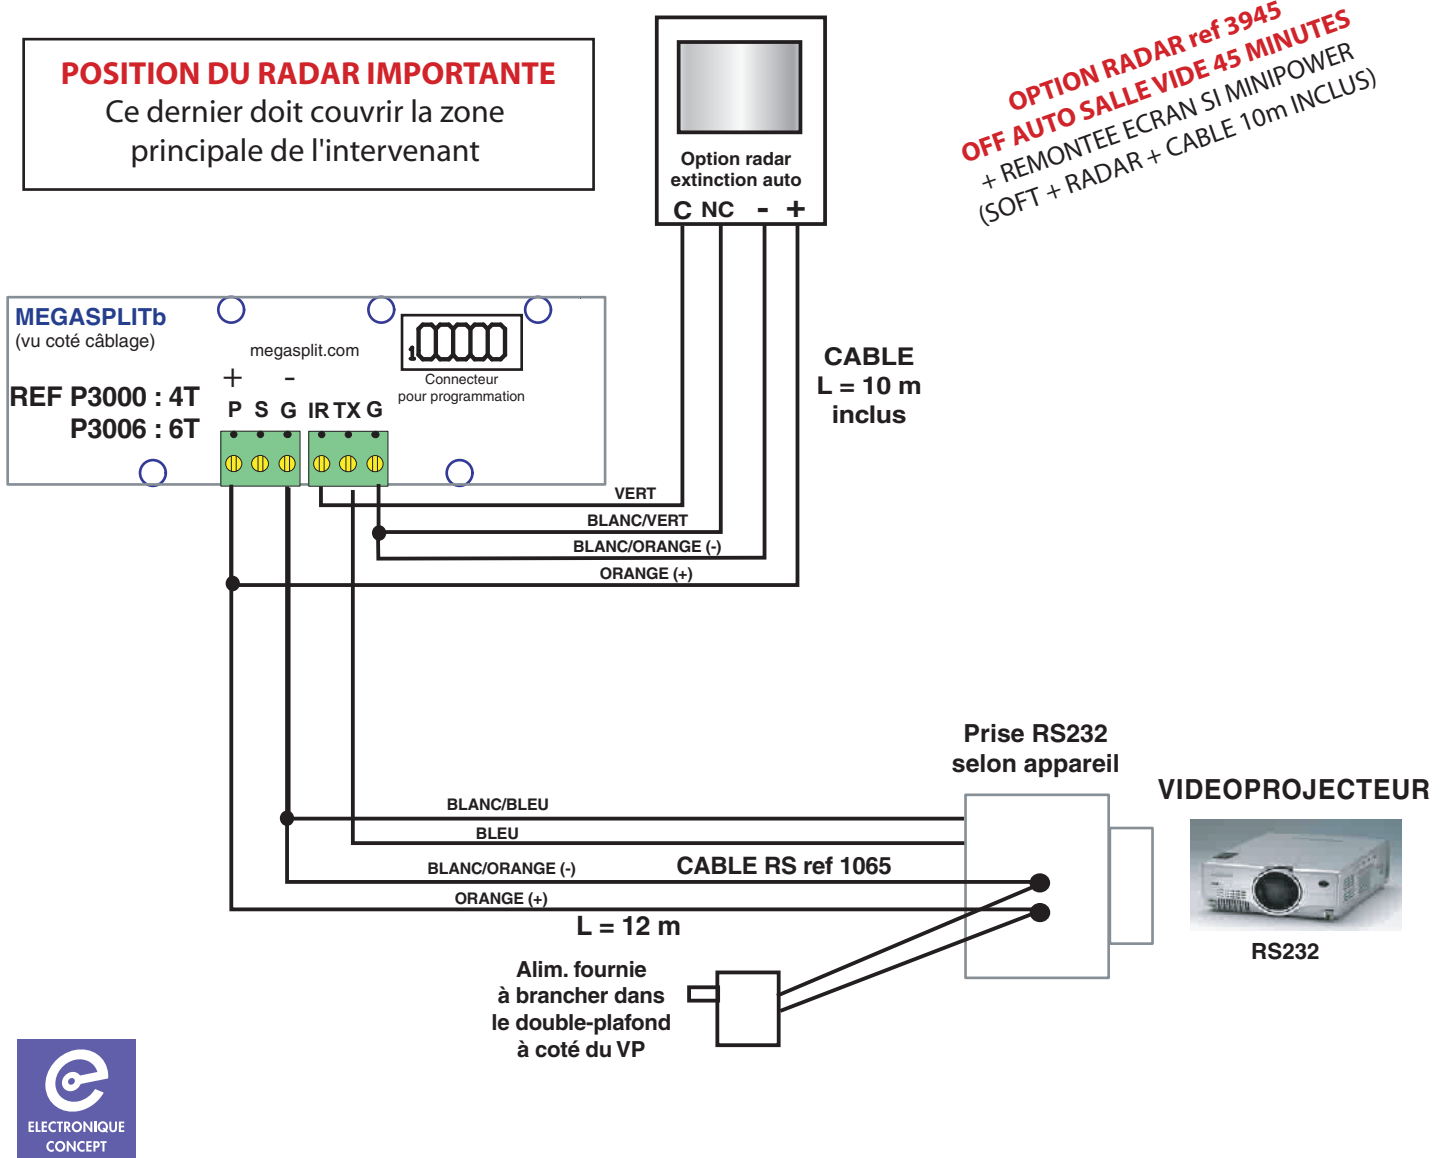

(si câbles fournis par vos soins: câble réseau préconisé = couleurs indiquées sur cette page)